


MANUAL DE INSTRUÇÕES

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO


ComfortDoor®
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Itens do kit:


01 Veda Porta Automático Externo




02 Parafusos de Fixação

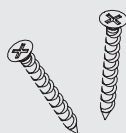


04 Tampas plásticas

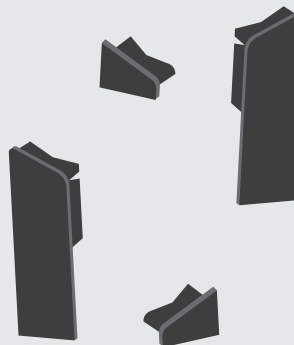


01 Capa de Proteção




01 Chave Allen de Regulação



Dimensões

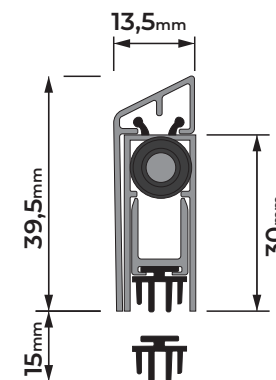


Instruções de instalação:

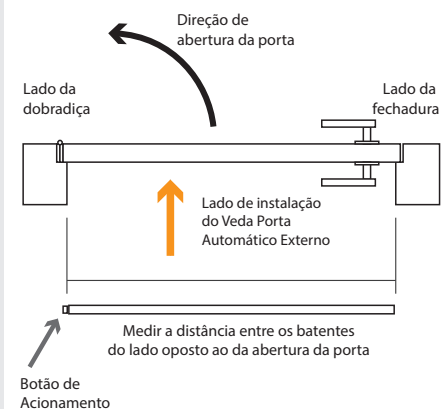

1º Passo


O Veda Porta Automático Externo deve ser instalado na face de fechamento (face de batente da porta conforme imagem) e é montada na superfície. Meça a largura total da porta.

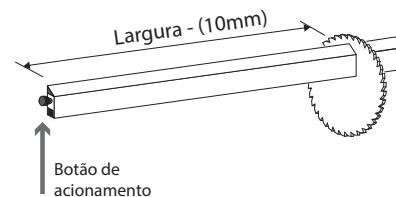

2º Passo


Corte o perfil conforme distância total entre os batentes da porta, menos 10mm. Garanta que o corte seja do lado da fechadura (Não do lado do botão de acionamento).

*Nota: verifique se é possível cortar na medida necessária, conforme a tabela de ajustes contido na última página deste manual.

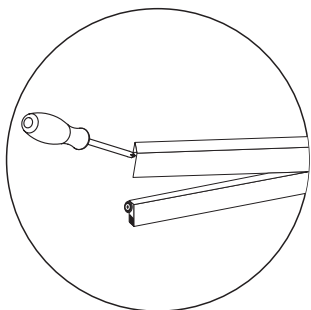


3° Passo

Remova a Capa de Proteção do Veda Porta Automático Externo com a ajuda de uma chave de fenda.

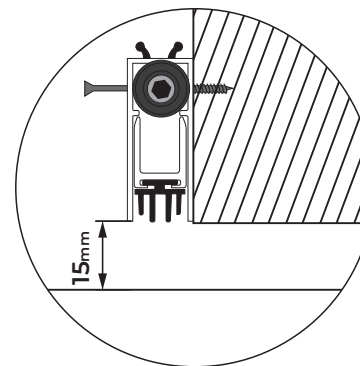


4° Passo

Alinhe o Veda Porta Automático com a base da porta conforme imagem.

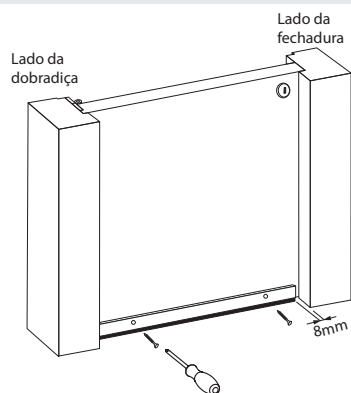


5° Passo

Com a ajuda de uma parafusadeira ou uma chave philips faça a fixação do Veda Porta Automático na porta deixando 8mm do lado da fechadura.

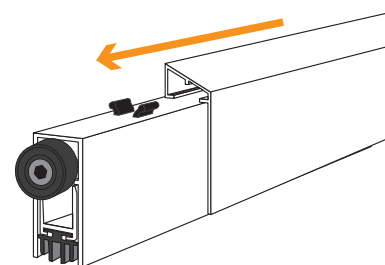


6° Passo

Com porta aberta deslize a Capa do Veda Porta Automático Externo encaixando a pela lateral.

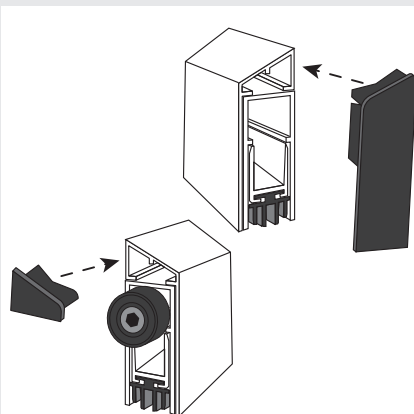

7° Passo

Encaixe as tampas plásticas nas laterais para fazer o acabamento da peça.

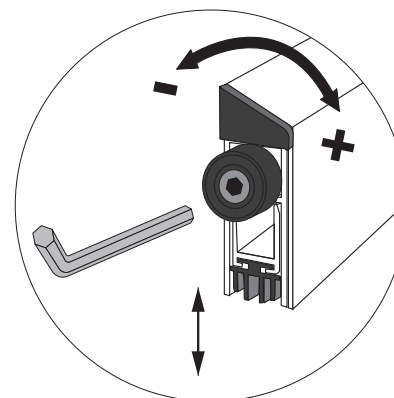

8° Passo

Ajuste a altura do perfil de vedação através da chave Allen no mecanismo de regulagem.

PORTAS SEM BATENTE E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO


Como regra geral, o botão de acionamento da porta deve ser instalado no lado da dobradiça, uma vez que o seu funcionamento depende do botão ser pressionado pelo batente da porta. Em casos onde o batente está no mesmo nível que a porta e não existe uma face para acionar o botão, faz-se necessária a instalação de um apoio para fazer esta função. Em portas de aço ou alumínio os parafusos do kit devem ser substituídos por rebites de alumínio de 4mm de diâmetro.

Kit de Abas de 90° e 30°

*Vendido separadamente



02 Parafusos de Fixação

02 Abas de Aço Inox

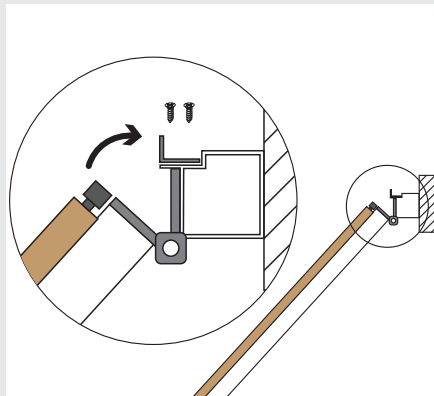

Instalação Aba de 90°

Instalar o apoio em L com dois parafusos direto na esquadria ou parede, conforme imagem ao lado.

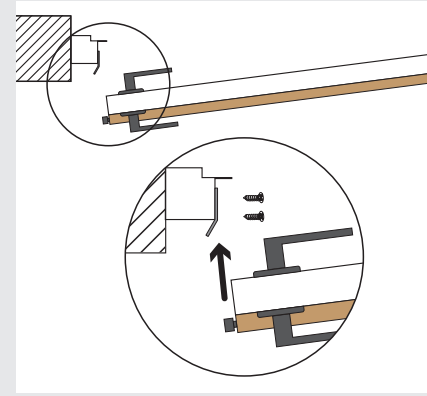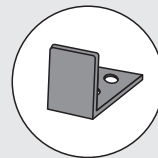


Instalação Aba de 30°

A aba de inox com de 30° auxilia o pino quando o acionamento ficar no lado da maçaneta.



ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

O botão de acionamento empurra a vedação de borracha para baixo.
A vedação de borracha desce de forma inclinada até chegar ao chão.

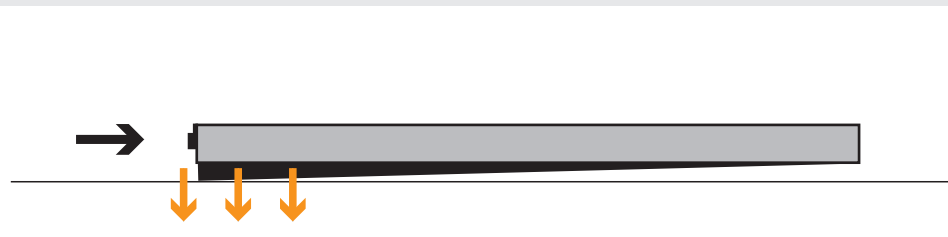

A vedação de borracha preenche todo o vão entre o chão e a porta.

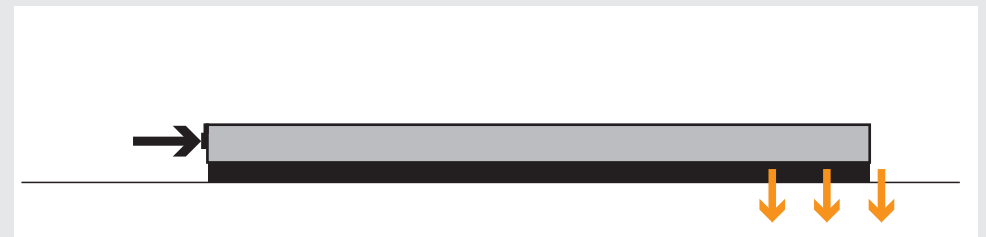


TABELA DE AJUSTES

O veda porta automático permite ajustes de comprimento para se adequar perfeitamente à largura da porta, garantindo uma vedação eficiente. Quando for necessário realizar o ajuste, deve-se sempre observar os limites indicados na tabela de ajustes fornecida com o produto, evitando cortes que comprometam seu funcionamento.

Não esquecer de deixar 5 mm a menor que o comprimento do perfil externo.

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EMBUTIDO

TAMANHO	AJUSTE
62 cm	Até 10 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm

VEDA PORTA AUTOMÁTICO SLIM

TAMANHO	AJUSTE
62 cm	Até 15 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO

TAMANHO	AJUSTE
62 cm	Até 10 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm