

# MANUAL DE INSTRUÇÕES


## VEDA PORTA AUTOMÁTICO

SLIM


**ComfortDoor**<sup>®</sup>  
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Itens do kit:


01 Veda Porta Automático  
SLIM

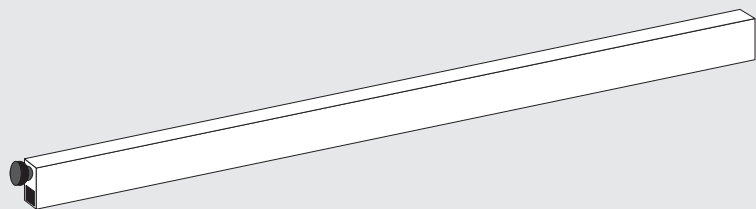


02 Parafusos de Fixação

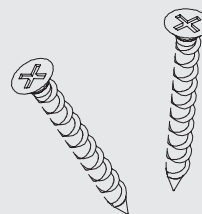

Dimensões

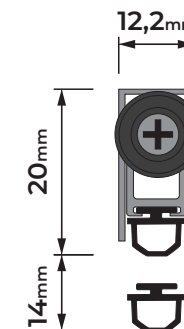


## Instruções de instalação. Fixação interna.

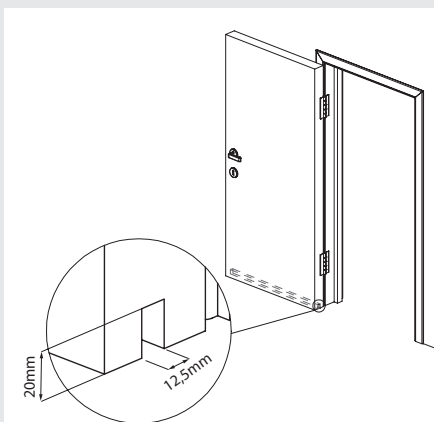

### 1º Passo


Faça um canal de fora a fora na base da porta medindo 12,5mm de largura x 20mm de altura.

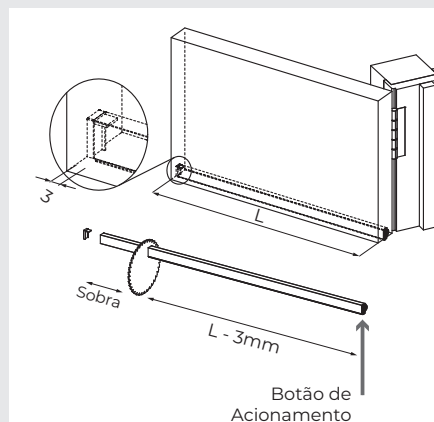

### 2º Passo


Meça a largura total da porta (L), subtraia 3mm da largura da porta (L-3mm), remova a tampa e corte o perfil do Veda Porta Automático na medida do valor encontrado (L-3mm) no lado oposto do botão de acionamento.

\*Nota: verifique se é possível cortar na medida necessária, conforme a tabela de ajustes contido na última página deste manual.

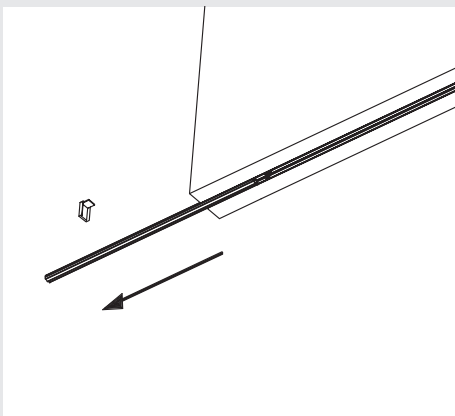


### 3° Passo

Ainda sem a tampa, retire a vedação de borracha pela lateral.

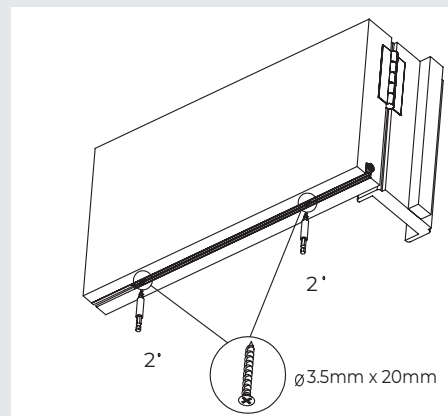


### 4° Passo

Parafuse o Veda Porta Automático na base da porta, garantindo que o botão (pistão) de acionamento fique no mesmo lado da dobradiça.

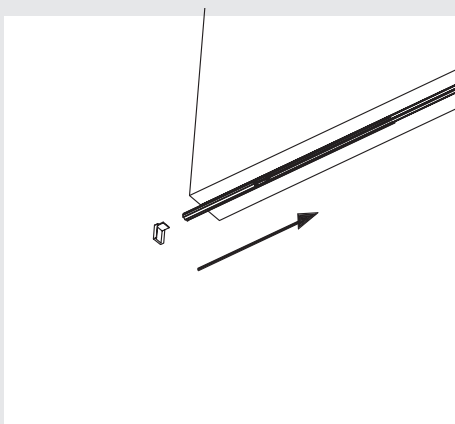

### 5° Passo

Re-insira a vedação de borracha. Encaixe a tampa no lado oposto ao botão de acionamento.

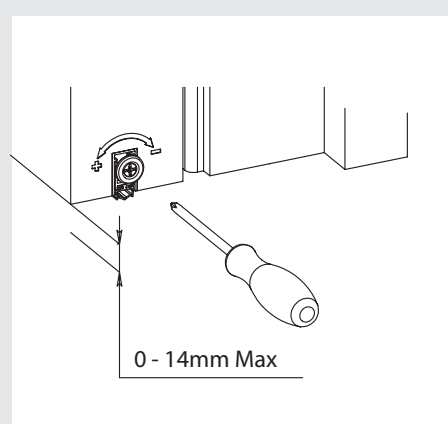


### 6° Passo

Regule o botão de acionamento com uma chave Phillips de forma que a porta feche com facilidade, e a vedação seja pressionada no chão;

## PORTAS METÁLICAS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Para portas ocas, sejam metálicas ou de madeira, há uma grande possibilidade de que não seja possível realizar a instalação do Veda Porta Automático Slim pela parte de baixo. Para estes casos a Comfort Door oferece um kit de instalação lateral onde duas placas de aço inoxidável apoiam o Veda Porta Aut. Slim enquanto são fixadas nas laterais da porta através de parafusos.

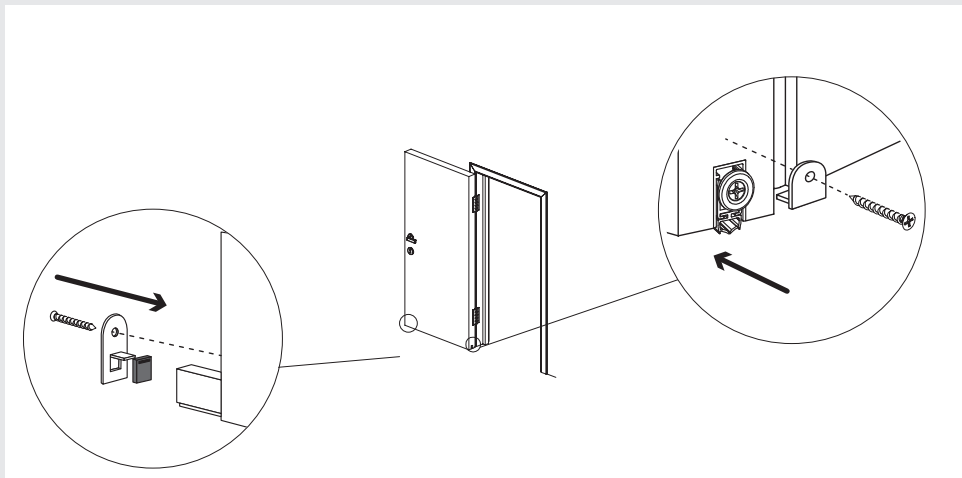

### Instalação lateral

Posicione o Veda Porta Automático no canal, com o pino de acionamento no mesmo lado da dobradiça. Na sequência, encaixe a chapa de instalação na lateral e parafuse a chapa na lateral da porta.


### Kit Instalação Lateral

\*Vendido separadamente

02 Parafusos de Fixação


02 Placas de instalação laterais de Aço Inox

01 Tapa furo quadrado

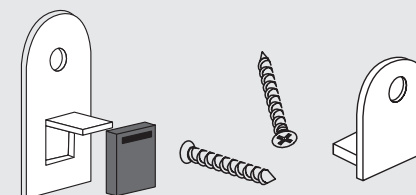


## ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

O botão de acionamento empurra a vedação de borracha para baixo.  
A vedação de borracha desce de forma inclinada até chegar ao chão.

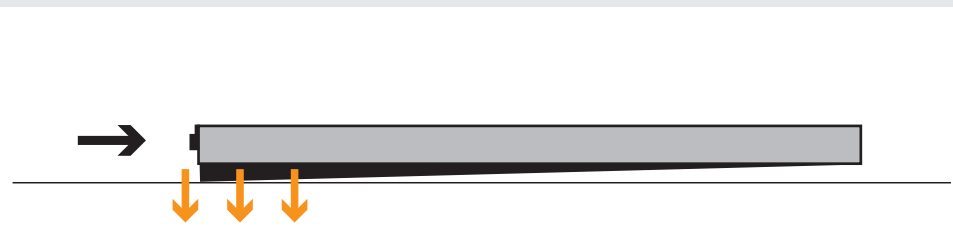

A vedação de borracha preenche todo o vão entre o chão e a porta.

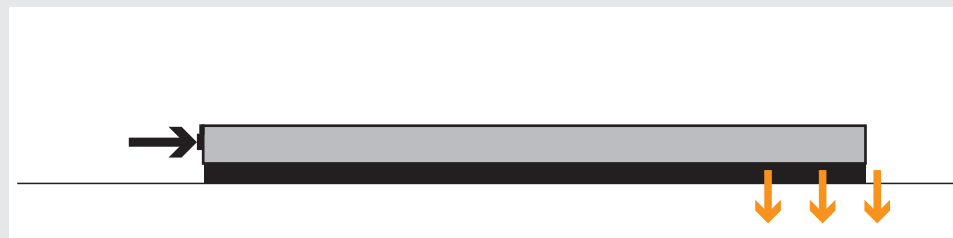

## TABELA DE AJUSTES

O veda porta automático permite ajustes de comprimento para se adequar perfeitamente à largura da porta, garantindo uma vedação eficiente. Quando for necessário realizar o ajuste, deve-se sempre observar os limites indicados na tabela de ajustes fornecida com o produto, evitando cortes que comprometam seu funcionamento.

Não esquecer de deixar 5 mm a menor que o comprimento do perfil externo.

### VEDA PORTA AUTOMÁTICO EMBUTIDO

| TAMANHO | AJUSTE |
|---------|--------|
|---------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 62 cm  | Até 10 cm |
| 72 cm  | Até 15 cm |
| 82 cm  | Até 15 cm |
| 92 cm  | Até 15 cm |
| 102 cm | Até 15 cm |
| 112 cm | Até 15 cm |
| 122 cm | Até 15 cm |
| 132 cm | Até 15 cm |
| 142 cm | Até 15 cm |
| 152 cm | Até 15 cm |

### VEDA PORTA AUTOMÁTICO SLIM

| TAMANHO | AJUSTE |
|---------|--------|
|---------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 62 cm  | Até 15 cm |
| 72 cm  | Até 15 cm |
| 82 cm  | Até 15 cm |
| 92 cm  | Até 15 cm |
| 102 cm | Até 15 cm |
| 112 cm | Até 15 cm |
| 122 cm | Até 15 cm |
| 132 cm | Até 15 cm |
| 142 cm | Até 15 cm |
| 152 cm | Até 15 cm |

### VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO

| TAMANHO | AJUSTE |
|---------|--------|
|---------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 62 cm  | Até 10 cm |
| 72 cm  | Até 15 cm |
| 82 cm  | Até 15 cm |
| 92 cm  | Até 15 cm |
| 102 cm | Até 15 cm |
| 112 cm | Até 15 cm |
| 122 cm | Até 15 cm |
| 132 cm | Até 15 cm |
| 142 cm | Até 15 cm |
| 152 cm | Até 15 cm |