

# MANUAL DE INSTRUÇÕES


## VEDA PORTA AUTOMÁTICO

### EMBUTIDO


ComfortDoor®  
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

#### Itens do kit:

02 Placas de instalação

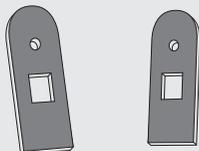


04 Parafusos de Fixação

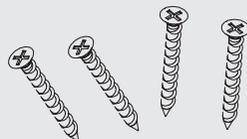


01 Placa de Suporte



01 Veda Porta Automático Embutido

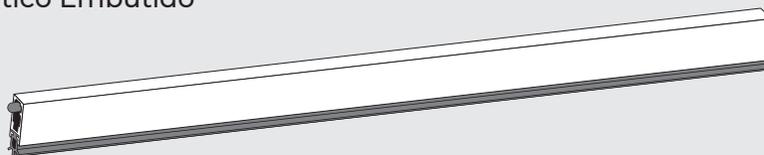

#### Dimensões

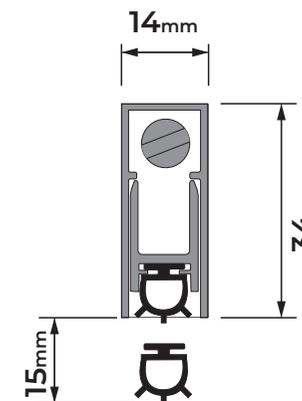


#### Instruções de instalação. Fixação interna.

##### 1º Passo


Faça um canal de fora a fora no centro da base da porta medindo 14mm de largura por 34mm de altura.


Caso o comprimento da porta for o mesmo do Veda Porta Automático, siga as instruções a partir do 4º passo.

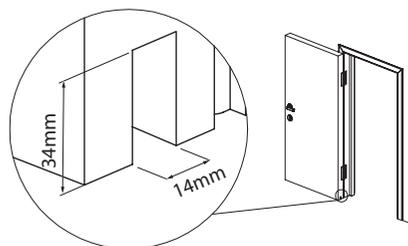

##### 2º Passo


Meça a largura total da porta (L), e, se necessário, corte o perfil do Veda Porta Automático na medida do valor encontrado no lado oposto ao botão de acionamento.

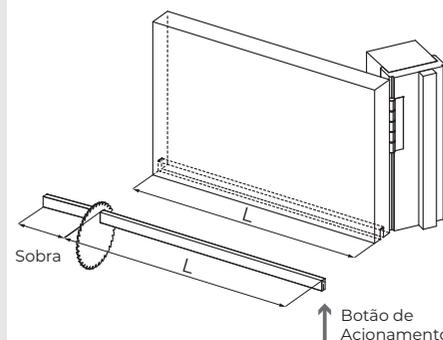

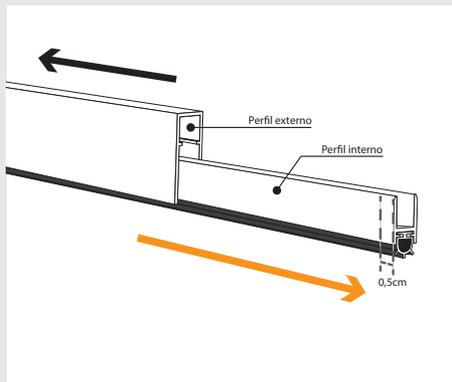


### 3º Passo

Remova o perfil interno para fora do externo pela lateral. Com a ajuda de uma serra, corte o perfil interno e a borracha de vedação do lado oposto ao pino de acionamento, para que fiquem 5mm mais curtos que o perfil externo.

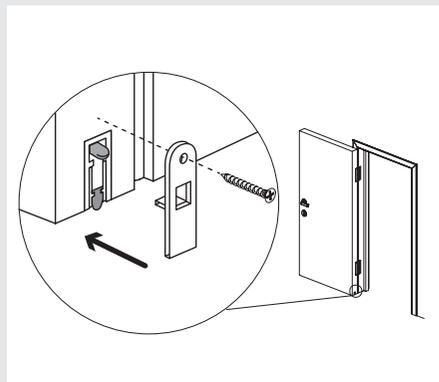


### 4º Passo

Posicione o Veda Porta Automático no canal, com o pino de acionamento no mesmo lado da dobradiça. Na sequência, encaixe a placa de instalação na lateral e parafuse a chapa na lateral da porta.

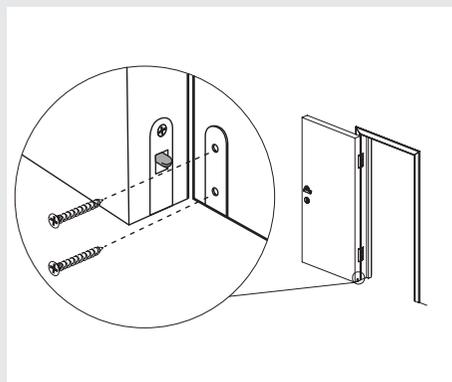

### 5º Passo

Posicione o Veda Porta Automático no canal, com o pino de acionamento no mesmo lado da dobradiça. Na sequência, encaixe a chapa de instalação na lateral e parafuse a chapa na lateral da porta.

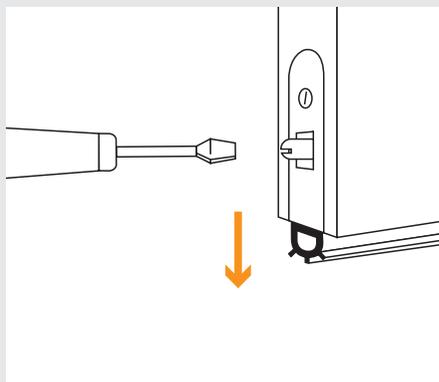


### 6º Passo


Gire o pino de acionamento com a ajuda de uma chave de fenda, e regule a altura da borracha de vedação para garantir o seu melhor funcionamento.

## ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

O botão de acionamento empurra a vedação de borracha para baixo. A vedação de borracha desce de forma inclinada até chegar ao chão.

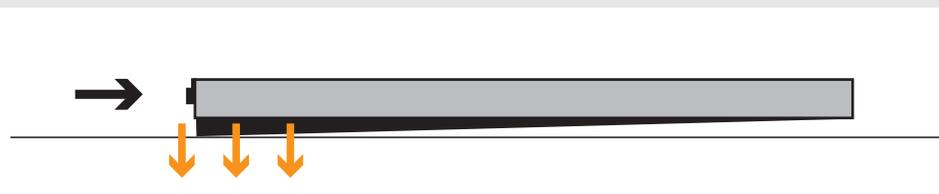

A vedação de borracha preenche todo o vão entre o chão e a porta.

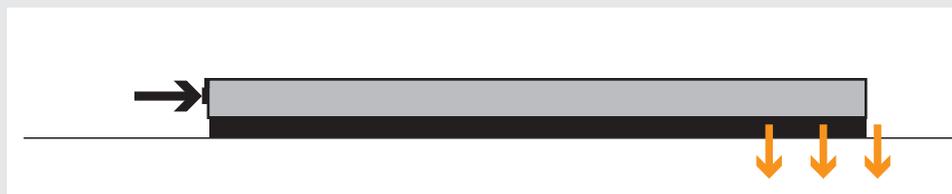

## TABELA DE AJUSTES

O veda porta automático permite ajustes de comprimento para se adequar perfeitamente à largura da porta, garantindo uma vedação eficiente. Quando for necessário realizar o ajuste, deve-se sempre observar os limites indicados na tabela de ajustes fornecida com o produto, evitando cortes que comprometam seu funcionamento.

Não esquecer de deixar 5 mm a menor que o comprimento do perfil externo.

### VEDA PORTA AUTOMÁTICO EMBUTIDO

TAMANHO	AJUSTE
---------	--------

62 cm	Até 10 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm

### VEDA PORTA AUTOMÁTICO SLIM

TAMANHO	AJUSTE
---------	--------

62 cm	Até 15 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm

### VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO

TAMANHO	AJUSTE
---------	--------

62 cm	Até 10 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm