

VEDA PORTA

AUTOMÁTICO

Manual de Instruções




ComfortDoor[®]
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Componentes

UM VEDA PORTA AUTOMÁTICO



CONJUNTO DE TRÊS PLACAS, SENDO:

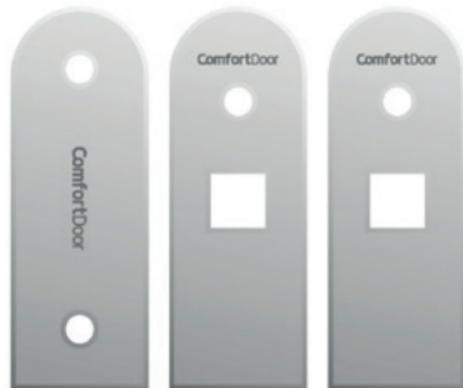


UMA DE SUPORTE

DUAS DE FIXAÇÃO

CONJUNTO DE QUATRO PARAFUSOS



Produto

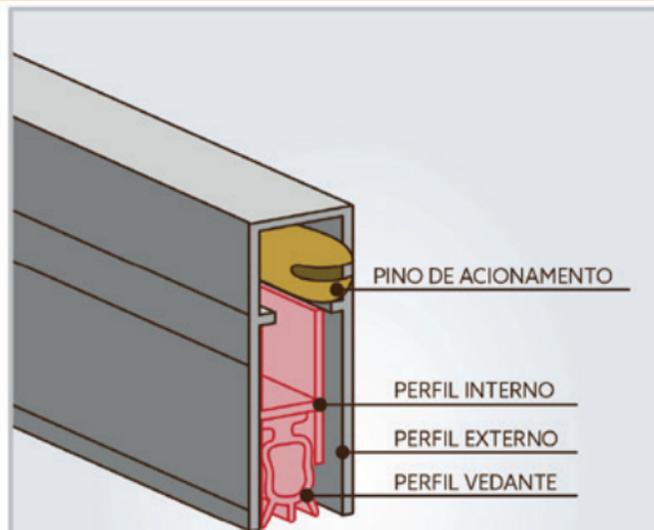


VISTA LATERAL (COM PERFIL VEDANTE EXPOSTO)




1. Medida

Obtenha a medida do comprimento da base porta que será instalado o **Veda Porta Automático** com o auxílio de uma trena.

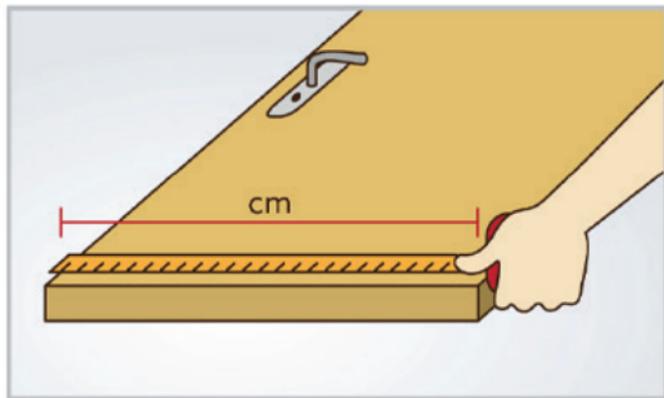

2. Medida

Verifique se o **Veda Porta Automático** tem a mesma medida da base da porta. Caso a medida seja diferente, será necessário realizar um corte (ajuste) no equipamento. Nesse caso, com um lápis, marque o comprimento excedente que deverá ser removido.

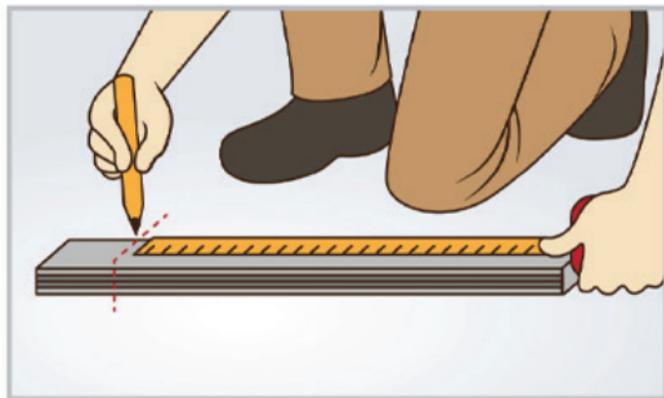

*Se não for necessário ajustar o comprimento do equipamento vá para a **5ª etapa**.

*OBS: O equipamento poderá ser ajustado em até 15cm no seu comprimento.

3. Ajuste

Para que o **Veda Porta Automático** fique com a mesma medida de sua porta, realize um corte a partir da marcação com o lápis, removendo o comprimento excedente com o auxílio de uma serra manual ou uma serra circular de mesa.




* O corte deverá ser feito na extremidade oposta ao pino de acionamento;

*Lixe as rebarbas da extremidade.

4. Ajuste


O perfil interno deverá ser 0,5 cm menor que o perfil externo. Para isto, realize um corte (ajuste) de 0,5 cm no perfil interno.

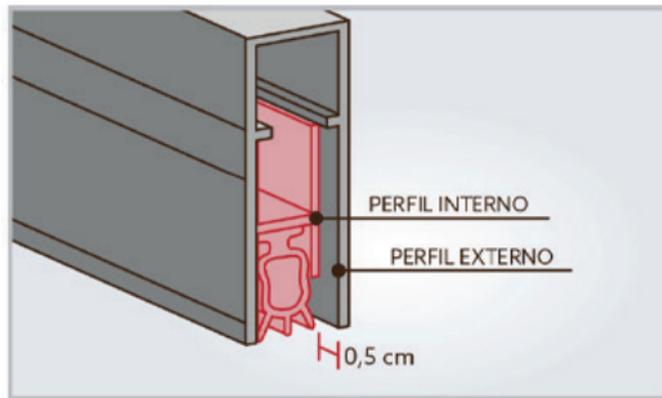

*Caso necessário desmontar o equipamento, retire o perfil interno puxando o pino de acionamento com um movimento horizontal. Nunca retire o perfil interno realizando um movimento vertical. Este procedimento irá danificar o equipamento.

5. Corte


Com a porta removida do batente, realize um corte na base inferior com 34 mm de altura e 14 mm de largura. Este procedimento deverá ser realizado com o auxílio de uma tupa, serra de mesa circular ou formão.

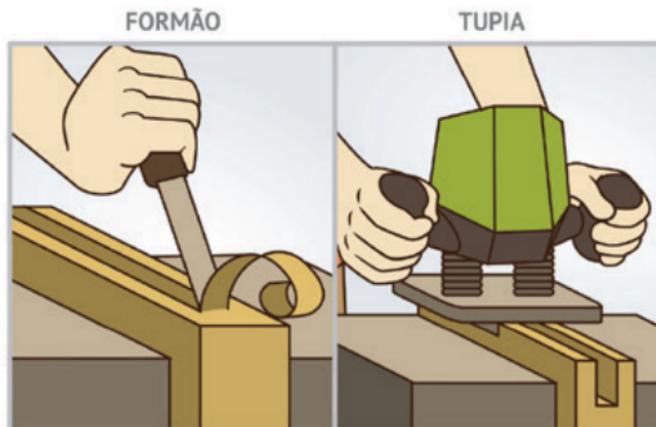

*Para sua segurança e êxito do corte, recomendamos que o procedimento seja realizado por um profissional.


6. Encaixe

Após realizar o corte na base da porta, insira o **Veda Porta Automático** na cavidade realizada. O pino de acionamento deverá ficar posicionado na extremidade onde estão as dobradiças.

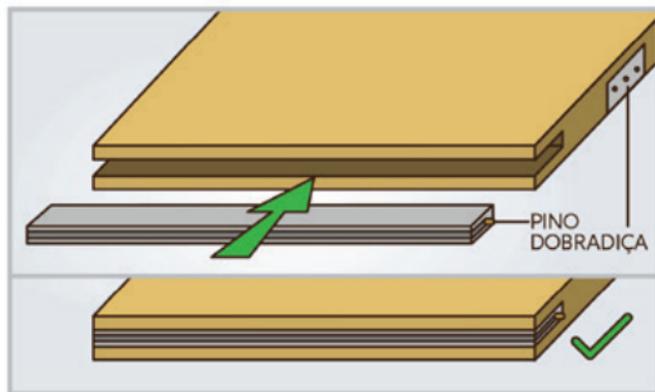

7. Fixação


Insira as placas de fixação em cada extremidade do equipamento e marque onde a placa será parafusada. Após a marcação, faça um escareado (furo) com 0,5 cm de profundidade e 1 cm de diâmetro com um escareador ou uma broca.

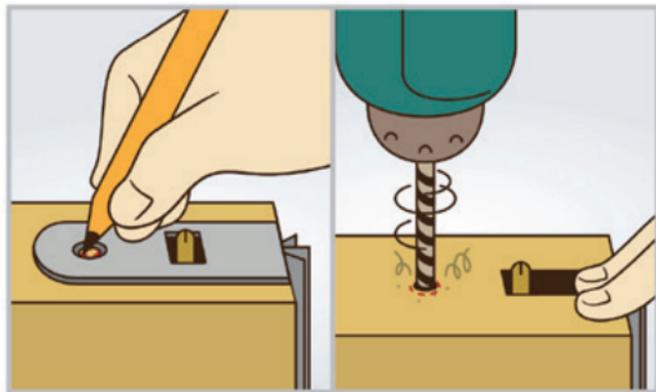

*Para melhor encaixe faça um escareado onde será aplicado o parafuso.


8. Fixação

Insira as placas novamente e parafuse-as no local onde foi realizado o escareado.

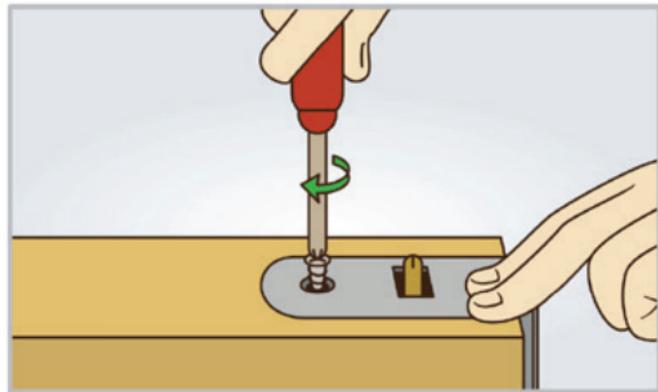

9. Teste

Verifique se o equipamento foi instalado corretamente, apertando o pino de acionamento.

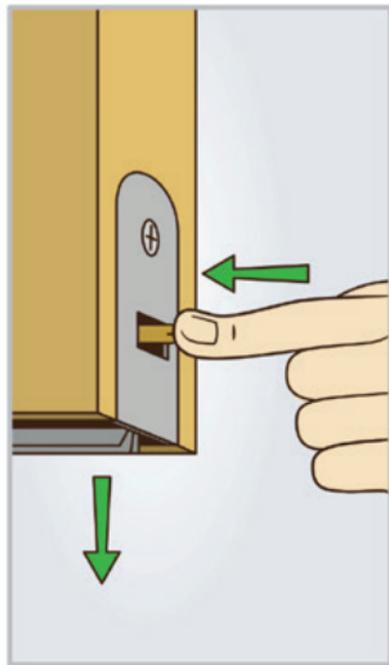

* Pressione o pino de acionamento. O perfil vedante deverá sair parcialmente da capa.

* Ao realizar o teste, a porta poderá ser colocada em seu local de instalação.


10. Fixação

Parafuse a placa de proteção de batente de acordo com a posição de contato do pino de acionamento.




11. Pressão

O pino de acionamento entrará em contato com a placa de proteção de batente, fazendo com que a vedação entre em contato com o piso. Ajuste a pressão da vedação sob o piso rosqueando o pino de acionamento para fora da capa com o auxílio de uma chave de fenda.

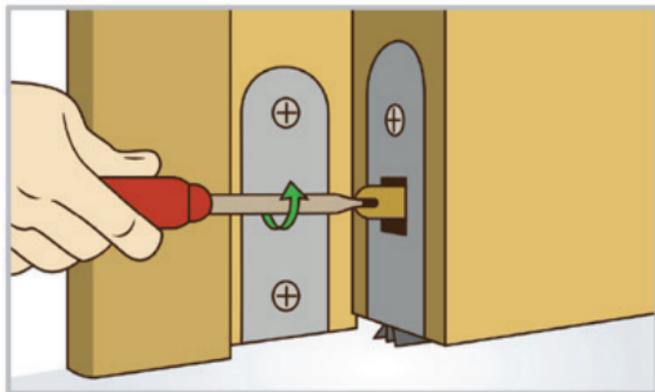

12. Verificação

Realize um teste fechando e abrindo a porta. Verifique se a vedação está ocorrendo por toda a base porta. Caso não esteja, repita o passo nº 11.

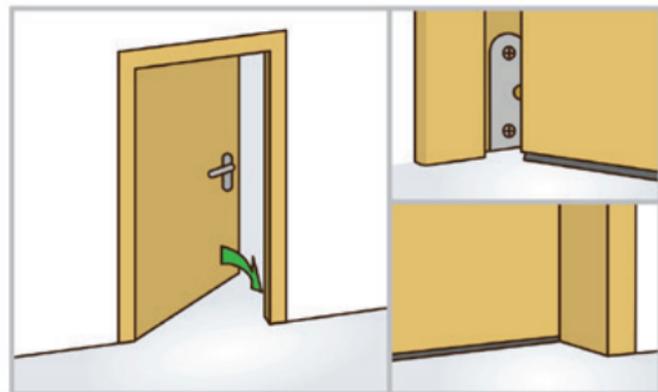

Pronto! Agora você tem uma porta repleta de benefícios!

Em caso de dúvidas sobre a instalação do seu Veda Porta Automático Comfort Door, entre em contato com nosso S.A.C.:
(43) 3064.0077 ou através do e-mail:
sac@comfortdoor.com.br.

Acesse
www.comfortdoor.com.br
e conheça outras soluções

