

MANUAL DE INSTRUÇÕES


VEDA PORTA AUTOMÁTICO

SLIM


ComfortDoor[®]
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Itens do kit:


01 Veda Porta Automático
SLIM

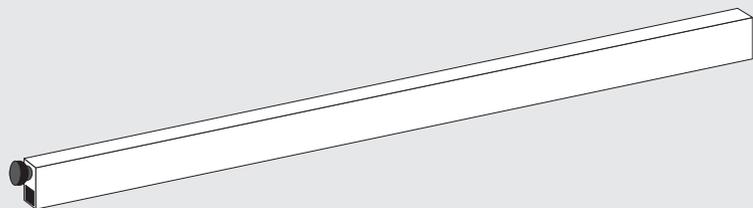


02 Parafusos de Fixação

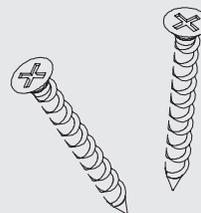

Dimensões

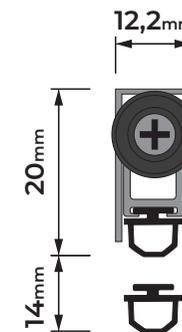


Instruções de instalação. Fixação interna.

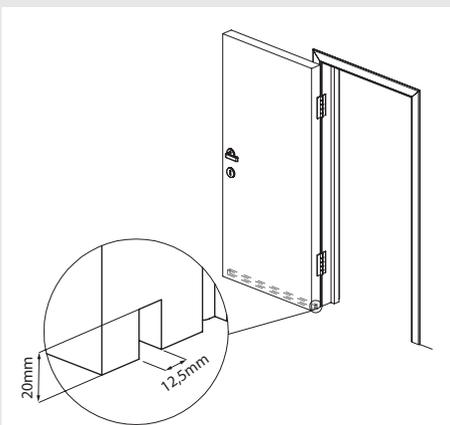

1º Passo


Faça um canal de fora a fora na base da porta medindo 12,5mm de largura x 20mm de altura.

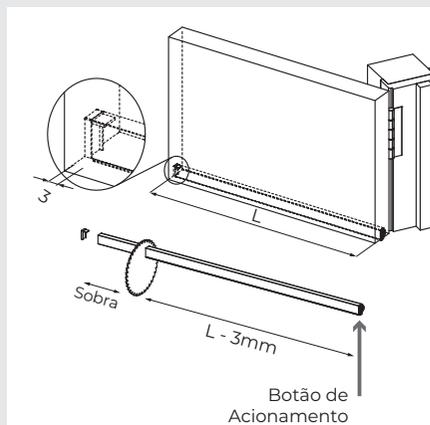

2º Passo


Meça a largura total da porta (L), subtraia 3mm da largura da porta (L-3mm), remova a tampa e corte o perfil do Veda Porta Automático na medida do valor encontrado (L-3mm) no lado oposto do botão de acionamento.

*Nota: verifique se é possível cortar na medida necessária, conforme a tabela de ajustes contido na última página deste manual.

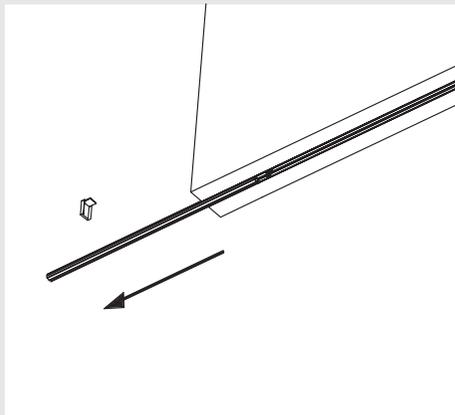


3° Passo

Ainda sem a tampa, retire a vedação de borracha pela lateral.

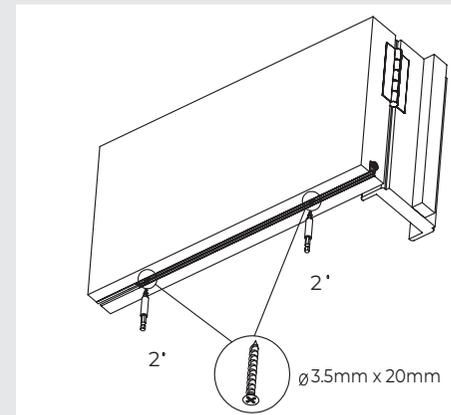


4° Passo

Parafuse o Veda Porta Automático na base da porta, garantindo que o botão (pistão) de acionamento fique no mesmo lado da dobradiça.

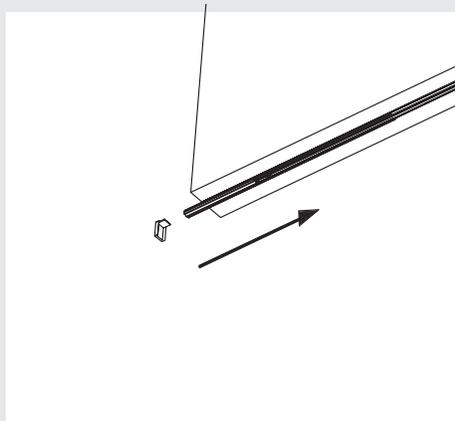

5° Passo

Re-insira a vedação de borracha. Encaixe a tampa no lado oposto ao botão de acionamento.

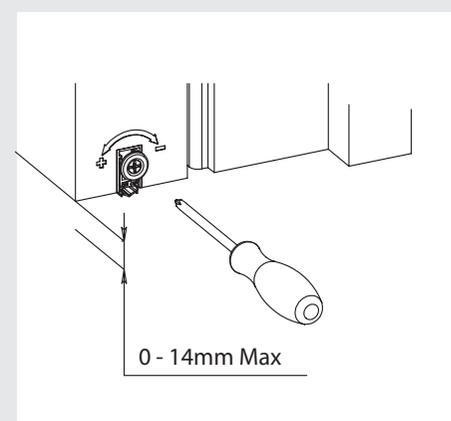


6° Passo

Regule o botão de acionamento com uma chave Phillips de forma que a porta feche com facilidade, e a vedação seja pressionada no chão;

PORTAS METÁLICAS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Para portas ocas, sejam metálicas ou de madeira, há uma grande possibilidade de que não seja possível realizar a instalação do Veda Porta Automático Slim pela parte de baixo. Para estes casos a Comfort Door oferece um kit de instalação lateral onde duas placas de aço inoxidável apoiam o Veda Porta Aut. Slim enquanto são fixadas nas laterais da porta através de parafusos.

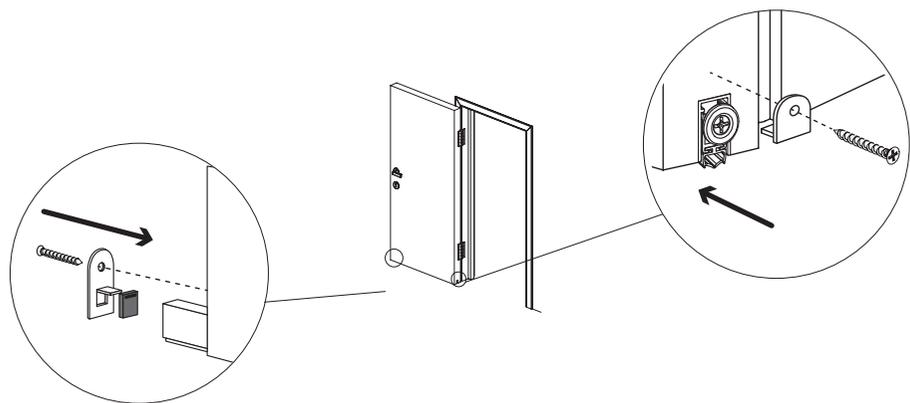

Instalação lateral

Posicione o Veda Porta Automático no canal, com o pino de acionamento no mesmo lado da dobradiça. Na sequência, encaixe a chapa de instalação na lateral e parafuse a chapa na lateral da porta.


Kit Instalação Lateral

*Vendido separadamente

02 Parafusos de Fixação


02 Placas de instalação laterais de Aço Inox

01 Tapa furo quadrado

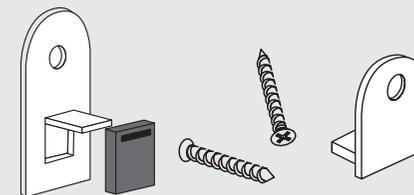

ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

O botão de acionamento empurra a vedação de borracha para baixo. A vedação de borracha desce de forma inclinada até chegar ao chão.

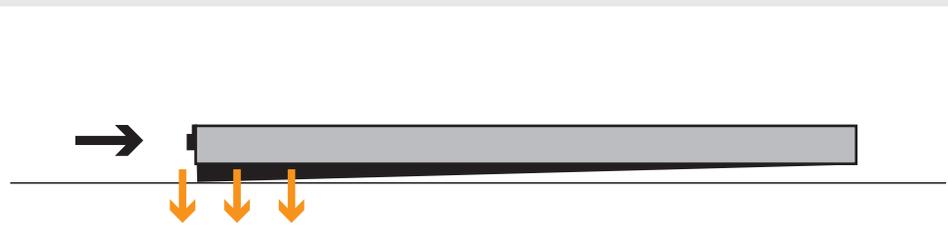

A vedação de borracha preenche todo o vão entre o chão e a porta.

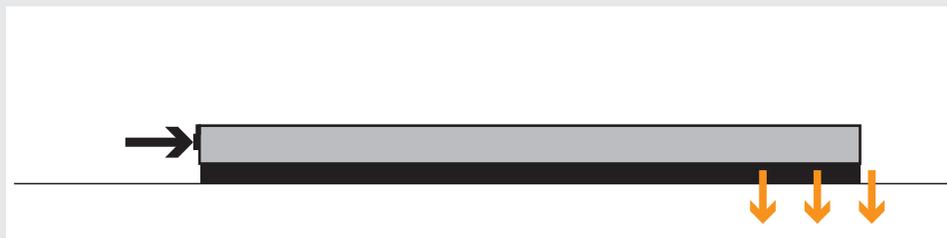


TABELA DE AJUSTES

O veda porta automático permite ajustes de comprimento para se adequar perfeitamente à largura da porta, garantindo uma vedação eficiente. Quando for necessário realizar o ajuste, deve-se sempre observar os limites indicados na tabela de ajustes fornecida com o produto, evitando cortes que comprometam seu funcionamento.

Não esquecer de deixar 5 mm a menor que o comprimento do perfil externo.

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EMBUTIDO

TAMANHO	AJUSTE
---------	--------

62 cm	Até 10 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm

VEDA PORTA AUTOMÁTICO SLIM

TAMANHO	AJUSTE
---------	--------

62 cm	Até 15 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO

TAMANHO	AJUSTE
---------	--------

62 cm	Até 10 cm
72 cm	Até 15 cm
82 cm	Até 15 cm
92 cm	Até 15 cm
102 cm	Até 15 cm
112 cm	Até 15 cm
122 cm	Até 15 cm
132 cm	Até 15 cm
142 cm	Até 15 cm
152 cm	Até 15 cm