

TRAVA PORTA

INVISÍVEL

SOLUÇÃO MAGNÉTICA PARA PORTAS



ComfortDoor
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

FANTOM
Doorstop Solution

EQUIPAMENTOS



Furadeira de Impacto



Pistola de silicone + Selante adequado para a superfície

FERRAMENTAS

Broca 2.5-3.0mm

Broca de Alvenaria 14mm*

Broca chata para madeira 24mm

Ponta bits Phillips

*Para superfícies ladrilhadas recomenda-se o uso de brocas diamantadas

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

• Produto contém um poderoso ímã!

Evite contato com objetos de metal antes da instalação. Mantenha distância de equipamentos elétricos e eletrônicos. Sugerimos deixar o material dentro da embalagem até o momento da sua aplicação para que não ocorram acidentes.

• Leia atentamente as instruções antes da instalação.

Não seguir as instruções de instalação pode danificar seu piso e sua porta.

• Superfícies com carpete:


Faça o recorte no carpete antes de iniciar a instalação do trava porta invisível, para evitar que a broca enrosque. Após o recorte do carpete feito, você poderá perfurar o orifício no chão.

• Superfícies em piso frio:

Recomenda-se a utilização de uma broca diamantada para evitar lascar e danificar o piso.

MANUAL TRAVA PORTA INVISÍVEL - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1

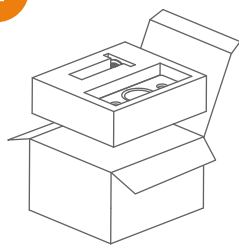


• Abra a embalagem e remova a parte superior onde estarão os seguintes itens:




• Na parte inferior estará o ímã de alto poder magnético, que deverá ser deixado na embalagem até o seu momento de instalação.

2

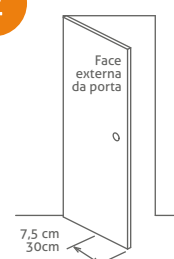

Localização do Pino no chão

• Abra a porta até a posição de parada desejada
• Marque a localização no chão para o pino conforme diagrama abaixo:

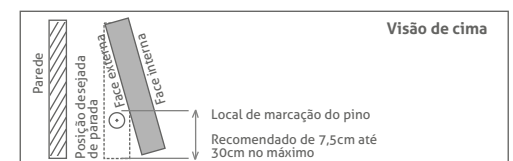


3



Instalação do pino no chão:

• Faça uma abertura na superfície de 1,4cm por 5cm de profundidade
• Limpe a abertura feita e toda a área em volta
• Aplique silicone à luva transparente e insira na abertura realizada
• Depois de seco, solte o pino na luva transparente, com a borda chanfrada para baixo


4

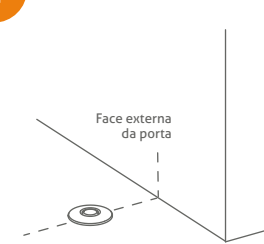

Marcando a porta para inserir o ímã principal

• Passe a porta sobre o local do pino instalado
• Marque na porta onde o centro do pino passa por baixo


5

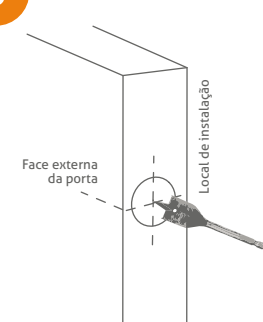

Furo de broca para o ímã principal

• Retire a porta das dobradiças
• Posicione a borda da porta de maneira que local para a instalação esteja visível
• Continue marcando o local de aplicação na parte inferior da porta, conforme definido no passo 4
• Marque a linha central na espessura da porta para a localização da broca
• Faça um furo com 2,4cm de diâmetro e 2,5-3cm de profundidade com a broca chata para madeira
• Usando a placa de nylon anti-ruído como modelo, faça furos de 0,2 a 0,3 cm de diâmetro e 2cm de profundidade para inserir os parafusos


6

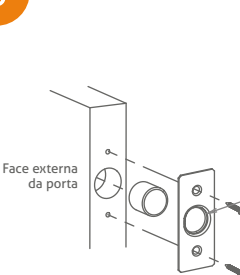

Colocando o ímã principal e a placa antirruído

• Desembale com cuidado o ímã principal da embalagem, pois ele tem um alto poder magnético
⚠ Cuidado! Ímã poderoso, evite qualquer objeto de aço em pelo menos 20cm
• Coloque-o imediatamente na abertura da porta com as suas mãos.
• Ajuste a placa de nylon antirruído conforme passo 7
⚠ A parte elevada da placa deverá ser inserida na abertura onde está o ímã principal, ficando no interior da porta
• Aperte os parafusos, fixando a placa


7

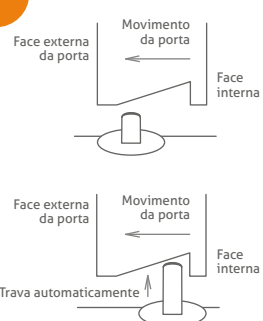

Posição correta da placa de nylon anti-ruído

• A posição de instalação da placa anti-ruído será essencial para o funcionamento correto do trava porta
• Observe que a elevação da placa possui um declínio que deverá ser encaixada na posição correta
⚠ Atenção!
• A parte menos elevada deverá ficar do lado externo da porta, facilitando a entrada do pino no trava porta
• A parte mais elevada ficará na parte interna da porta, travando o pino no local desejado

8

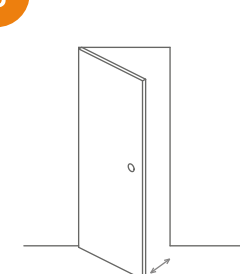

Testando a porta

• Reinstale corretamente a porta no batente
• Teste abrindo a porta até passar do pino instalado
• Você deve ver a porta parar automaticamente ao chegar ao pino, conforme abertura desejada.
• Puxe a porta de volta para liberar